Приложение № 9 к сведениям о типах средств измерений, прилагаемым к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «31» декабря 2020 г. № 2359

Лист № 1 Всего листов 6

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# Весы неавтоматического действия ЕМ

### Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия ЕМ (далее – весы) предназначены для статических измерений массы различных грузов.

## Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее — датчик), возникающей под действием силы тяжести объекта измерений, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами весов с дальнейшим определением значения массы объекта измерений. Результаты взвешивания выводятся на дисплей индикатора весов.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства (далее  $-\Gamma\Pi Y$ ), грузопередающего устройства, весоизмерительного устройства, включающего в себя датчик и индикатор.

Весы выпускаются в следующих модификациях: EM-30KAM, EM-60KAM, EM-60KAL и EM-150KAL, которые отличаются максимальной (Max) и минимальной (Min) нагрузками, действительной ценой деления (шкалы) (d) и поверочным интервалом (e), а также габаритными размерами  $\Gamma\Pi Y$ .

Структура условного обозначения весов:

$$\frac{\text{EM}}{1}$$
  $\frac{\text{KA}}{2}$   $\frac{\text{KA}}{3}$ 

- 1 обозначение типа весов;
- 2 индекс (2 или 3 знака) выбирается из ряда в зависимости от максимальной нагрузки весов:
  - 30 (для 30 кг), 60 (для 60 кг), 150 (для 150 кг), 300 (для 300 кг);
  - 3 индекс, обозначающий габаритные размеры ГПУ:
  - М для ГПУ с габаритными размерами (350×300) мм;
  - L для ГПУ с габаритными размерами ( $500 \times 400$ ) мм.

Питание весов осуществляется от сети через адаптер или от аккумуляторной батареи. Общий вид весов представлен на рисунке 1.

Весы снабжены следующими устройствами (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- автоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.3);
- полуавтоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.2);
- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство установки по уровню (Т.2.7.1);
- устройство тарирования (выборки массы тары) (Т.2.7.4).

Весы оснащены интерфейсом RS-232C для связи с периферийными устройствами (например, персональный компьютер, принтер).





модификации ЕМ-30КАМ, ЕМ-60КАМ

модификации EM-60KAL, EM-150KAL

Рисунок 1 – Общий вид весов

Маркировка весов производится на маркировочной табличке, разрушающейся при снятии и закрепленной на поверхности корпуса весов, на которую наносится следующая информация:

- обозначение типа весов;
- максимальная нагрузка (Мах);
- минимальная нагрузка (Min);
- действительная цена деления (шкалы) (d) и поверочный интервал (e);
- верхняя граница диапазона устройства выборки массы тары (Т-);
- серийный номер весов (наносится отдельной наклейкой);
- класс точности;
- знак утверждения типа;
- наименование предприятия изготовителя;
- дата производства весов.

Пример маркировочной таблички представлен на рисунке 2.



Весы неавтоматического действия **EM-30KAM** 

Min = 0.2 кг, Max = 30 кг, d = 10 г, e = 10 г Класс точности: (III) Диапазон рабочих температур: от -10°С до +40°С 187-242 В, 49-51 Гц, Т⁻, кг: 100 % от Мах Изготовитель «А&D Сотралу, Limited», Япония Произведено в КНР. Производственная площадка «А&D Electronics (Shenzhen) Со., Ltd.», КНР Импортёр: ООО "ЭЙ энд ДИ РУС" www.aandd.ru Дата производства:

Рисунок 2 – Пример маркировочной таблички

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа, место нанесения знака поверки приведены на рисунке 3.

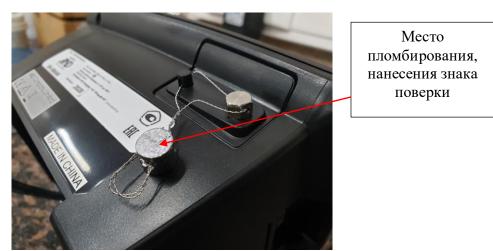


Рисунок 3 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, место нанесения знака поверки

## Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее  $-\Pi O$ ) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее индикатора весов.

ПО не разделено на метрологически значимую и незначимую часть. Метрологически значимым является все ПО.

ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принятия защитных мер.

Защита ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 п. 5.5.1 «Устройства со встроенным программным обеспечением». ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принятия защитных мер.

Кроме того, для защиты от несанкционированного доступа к параметрам юстировки и настройки, а также измерительной информации весы пломбируются согласно рисунку 3.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с P 50.2.077-2014 – «высокий».

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
Идентификационное наименование ПО	_		
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	P-1.xx		
Цифровой идентификатор ПО	_		
Примечание: х принимает значения от 0 до 9.			

#### Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики весов приведены в таблицах 2 и 3, основные технические характеристики весов – в таблице 4.

Таблица 2 – Метрологические характеристики весов

Значени		ие для модификации	
Наименование характеристики	EM-30KAM	EM-60KAM, EM-60KAL	EM-150KAL
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	Средний (III)		
Максимальная нагрузка (Мах), кг	30	60	150
Минимальная нагрузка (Min), кг	0,2	0,4	1
Поверочный интервал $(e)$ и действительная цена деления (шкалы) $(d)$ , $e = d$ , $\Gamma$	10	20	50
Число поверочных интервалов (n)	3000	3000	3000

Таблица 3 — Метрологические характеристики весов

тиолици 5 плетрологи теские хириктеристики весов	,
Наименование характеристики	Значение
Верхняя граница диапазона устройства выборки массы тары (Т-), кг	100 % от Мах
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, г	±0,25e
Показания индикации массы, г, не более	Max + 9e
Диапазон установки на нуль и слежения за нулём, % от Мах, не более	4
Диапазон первоначальной установки на нуль, % от Мах, не более	20
Пределы допускаемой погрешности для нагрузки $m$ (mpe) при поверке	
(в эксплуатации):	
$- \min \le m \le 500e$	$\pm 0.5e \ (\pm 1.0e)$
$-500e < m \le 2000e$	$\pm 1e \ (\pm 2.0e)$
$-2000e < m \le \text{Max}$	$\pm 1,5e \ (\pm 3,0e)$

Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто.

Таблица 4 — Основные технические характеристики весов

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
- диапазон температуры окружающей среды, °C	от -10 до +40
- относительная влажность окружающего среды, %	от 30 до 85
Параметры сетевого питания (через адаптер):	
- напряжение переменного тока, В	от 187 до 242
- частота переменного тока, Гц	от 49 до 51
Напряжение электропитания от источника постоянного тока, В	6
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более:	
- EM-30KAM, EM-60KAM	560×300×450
- EM-60KAL, EM-150KAL	710×400×750
Масса, кг, не более:	
- EM-30KAM, EM-60KAM	4
- EM-60KAL	7
- EM-150KAL	9,5

## Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и любым технологическим способом на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы неавтоматического действия	EM	1 шт.
Сетевой адаптер	-	1 шт.
Кронштейн для крепления индикатора	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

#### Поверка

осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1–2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания», приложение ДА «Методика поверки весов».

Основные средства поверки:

- рабочие эталоны единицы массы 4-го разряда по приказу Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы» гири номинальной массой от 1 г до 100 кг класса точности  $M_1$  по ГОСТ ОІМL 111-1-2009. «Гири классов  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $M_1$ ,  $M_{1-2}$ ,  $M_2$ ,  $M_{2-3}$  и  $M_3$ . Метрологические и технические требования».

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма наносится на пломбу, согласно рисунку 3 и на свидетельство о поверке.

#### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия EM

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»

ГОСТ OIML R 76-1–2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»

Техническая документация изготовителя

#### Изготовитель

«A&D Company, Limited», Япония

Адрес: 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan

Производственная площадка «A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.», КНР

Адрес: 1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, P.R. China

Тел.: +81 (3) 5391-6132 Факс: +81 (3) 5391-6148

# Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ энд ДИ РУС»

(ООО «ЭЙ энд ДИ РУС») ИНН 7731547200

Адрес: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корпус 6, ком. 8Б

Телефон: +7 (495) 937-33-44 Факс: +7 (495) 937-55-66 E-mail: info@and-rus.ru

## Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр в области метрологии»

Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д. 2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36

Телефон: +7 (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа N RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.